


1. Allgemeine Beschreibung

Die Wandsender SKX1/2/4WN 50 werden an eine Versorgungsspannung von 230VAC angeschlossen und in einer Schalterdose montiert. Die Frontplatte des Wandsenders mit der integrierten Schalterwippe hat die Abmessungen von 50 x 50 mm und kann entsprechend der DIN 49075 mit entsprechenden Rahmen in alle gängigen Schalterprogramme integriert werden. Zur Montage und zur Programmierung kann die Frontplatte einfach vom Gerät abgezogen werden.

Rückseite SKX2WN50: Anschlüsse



Vorderseite SKX2WN50: Bedienelemente

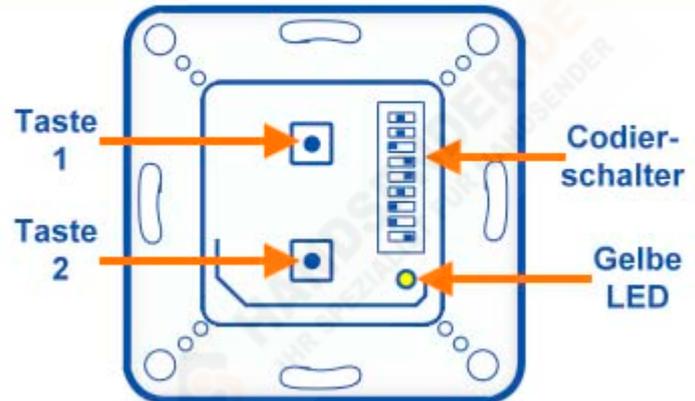

Der Wandsender SKX1WN50 wird für die Bedienung von Teletaster®K512 Empfängern benutzt. Der Wandsender SKX2/4WN 50 können sowohl für die Bedienung einer SunTed®Rolladen- / Sonnen-schutzsteuerung als auch für die Bedienung von 1 bis 4 Teletaster® K512 Empfängern genutzt werden. Hierfür müssen die Codierungen für jede Taste des Wandsenders programmiert werden.

2. Funkcode programmieren

- Die Programmierung des Funkcodes muß für jede Taste einzeln durchgeführt werden. Hierbei ist es auch möglich, für beide Tasten einen identischen Funkcode zu programmieren. Beginnen Sie mit der Programmierung für Taste 1. (Bei SKX1WN50 nur eine Taste codieren.)
- Stellen Sie hierzu mit den Dip-Schaltern 1 bis 7 des 9-poligen Codierschalters Ihre individuelle Codierung ein.
- Stellen Sie nun mit den Dip-Schaltern 8 und 9 den gewünschten Kanal entsprechend der folgenden Tabelle ein.

Kanalzuordnung	DIP-Schalter 8	DIP-Schalter 9
Kanal 1	o	o
Kanal 2	o	-
Kanal 3	-	o
Kanal 4	-	-
Kanal 5	o	+
Kanal 6	+	o

- Betätigen Sie beide Tasten gleichzeitig für ca. 3 Sekunden bis die gelbe LED einmal kurz aufleuchtet. (Hierbei ist es wichtig, daß beide Tasten gleichzeitig gedrückt werden. Sollte die gelbe LED sofort nach dem Betätigen beider Tasten dauerhaft leuchten, so wurden die Tasten leicht zeitversetzt betätigt. Lassen Sie in diesem Falle beide Tasten los und probieren es noch einmal.)
- Lassen Sie nach dem kurzen Aufleuchten der gelben LED beide Tasten wieder los.
- Betätigen Sie nun die Taste 1, um die eingestellte Codierung für Taste 1 zu speichern. Die gelbe LED beginnt zu blinken, sobald die Codierung erfolgreich gespeichert wurde. Sie können die Taste nun loslassen.
- Wiederholen Sie den Vorgang entsprechend für die Taste 2.
- Beim SKX4WN 50 den Schiebeschalter in Stellung 2 bringen und wie zuvor Tasten 3+4 einlernen.